



ITALIANO

Per la vostra sicurezza leggere attentamente le istruzioni allegate e conservarle per futura consultazione.

Attenzione: L'uso di questo apparato produce emissioni di anidride carbonica il cui accumulo puo' essere pericoloso. Il prodotto deve pertanto essere utilizzato solo all'aperto o in ambienti adeguatamente ventilati al fine di permettere l'alimentazione dell'aria di combustione e per evitare la formazione di miscele con contenuto di gas incombusto. E' VIETATO L'USO ALL'INTERNO DI LOCALI ADIBITI AD ABITAZIONE

INFORMAZIONI TECNICHE FORNELLONE

Categoria Gas	IT I3+ (UNI EN 497)
Pressione di utilizzo	29/37 mbar aria primaria mm. 3
Diametro iniettore	1.4mm
Potenza nominale	7.5 Kw
Consumo	544 g/h
Portata termica nominale	2.7 kW.

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO E L'INSTALLAZIONE DELL'APPARECCHIO

Le operazioni devono essere effettuate in luoghi ben areati, e a debita distanza da fiamme o materiali infiammabili.

- Il fornello deve essere collegato alla bombola mediante un tubo di gomma per gas GPL conforme al paese di utilizzo del fornello stesso.
- Il tubo non deve essere piu' lungo di mt. 1.5 e va sostituito in relazione alla normativa vigente nel paese di utilizzo dopo un periodo di 4 anni
- Utilizzare sempre un regolatore bassa pressione per collegare il fornello alla bombola. Detto regolatore deve essere ESCLUSIVAMENTE a taratura fissa normalizzato a 30 mbar per Butano e 37 mbar per Propano (50 mbar esclusivamente per Austria e Germania)
- Il tubo deve essere assicurato al fornello ed al regolatore, nei paesi dove sia consentito il suo fissaggio all'utente stesso, mediante FASCETTE METALLICHE A MAGLIA PIENA IDONEE PER IL GAS.
- Verificare che il tubo non sia sottoposto a torsione, posizionando la bombola in maniera adeguata rispetto al fornello
- Posizionare il fornello sul terreno o su pavimento. Non posizionare mai il fornello su superfici in legno, plastica od altri materiali suscettibili a calore.

ATTENZIONE

- Non verificare MAI eventuali fughe di gas con fiamme ma solo con gli appositi spray.
- Non operare mai con il tubo gomma non saldamente fissato con le fascette indicate.
- E' OBBLIGATORIO PROVVEDERE ALLA SOSTITUZIONE DEL TUBO ENTRO LA SCADENZA PREVISTA.
- Non utilizzare l'apparato in presenza di perdite, deteriorato o mal funzionante.
- Attenzione il corpo del fornello (basamento) può essere caldo durante l'uso.
- Maneggiare esclusivamente con guanti.


MESSA IN FUNZIONE

- Posizionare il fornello su una superficie stabile ed orizzontale.
- Posizionare il fornello lontano da liquidi infiammabili o comunque da oggetti che risentano del calore.
- Verificare i rubinetti del fornello siano CHIUSI
- Aprire completamente il rubinetto della bombola.
- Premere e ruotare in senso antiorario il rubinetto corrispondente al fornello che si intende accendere sino alla posizione massima
- Per i Modelli non Piezo: Avvicinare una fiamma al fornello che intendete accendere.
- Per i Modelli Piezo: Premere ripetutamente il piezo sino alla accensione della fiamma.

- Per i Modelli con Termocoppia: Tenere premuto il pulsante di sgancio durante e successivamente alla accensione per 30 secondi.
- 6. Regolate la fiamma secondo le vostre necessita'
- 7. Non spostate il fornello con la fiamma accesa.

TERMINE LAVORO

1. Chiudere il rubinetto della bombola
2. Chiudere il rubinetto sul fornello
3. Attendere che il fornello si sia raffreddato prima di riporlo

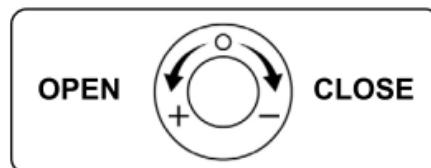

SOSTITUZIONE DELLA BOMBOLA

La sostituzione della bombola deve essere effettuata all'aperto e comunque sempre lontano da fiamme e/o sostanze infiammabili.

1. Verificare che il rubinetti del fornello e della Bombola siano perfettamente chiusi.
2. Svitare il regolatore di pressione dal rubinetto della bombola.
3. VERIFICARE CHE LA GUARNIZIONE SUL REGOLATORE DI PRESSIONE SIA PRESENTE ED INTEGRA PRIMA DI FISSARE IL REGOLATORE ALLA BOMBOLA.
4. Serrare adeguatamente il dado del regolatore di pressione alla filettatura del rubinetto della bombola.

CONSIGLI PER UN CORRETTO USO DEL PRODOTTO

- Non posizionare oggetti a meno di 1 mt. dal fornello, sia lateralmente che superiormente.
- Non far circolare liberamente animali domestici nelle vicinanze del fornello
- Non lasciare mai il fornello acceso ed incustodito
- Non lasciare mai che i bambini si possano avvicinare al fornello.
- IN CASO DI MALFUNZIONAMENTO O CHE SI AVVERTA ODORE DI GAS NON PROCEDERE MAI ALLA VERIFICA DEL FORNELLO DA SOLI MA RIVOLGERSI AI RIVENDITORI. PROCEDERE IN OGNI CASO ALLA CHIUSURA DEL RUBINETTO DELLA BOMBOLA IMMEDIATAMENTE.
- Attenzione. Parti accessibili possono raggiungere temperature elevate. Tenere l'apparecchio fuori dalla portata dei bambini.
- Qual'ora sia verifichi la parziale o totale otturazione delle prese d'aria , interrompere immediatamente l'utilizzo del prodotto , serrare i rubinetti come prescritto e portare il fornello presso un centro assistenza.
- Attenzione: Non il diametro massimo della pentola consentito e' di mm. 500. Non utilizzare pentole con diametro superiore.

IL PRODUTTORE NON RISPONDE DI DANNI A COSE O PERSONE DERIVANTI DA UTILIZZO NON CORRETTO E CORRISPONDENTE ALLE QUI INDICATE NORME.

La Garanzia di anni due a partire dalla data di acquisto del prodotto e' valida solo nel caso in cui il prodotto non sia stato manomesso, abbia subito danni e cadute e deve essere accompagnata dallo scontrino fiscale attestante la data di vendita del prodotto stesso.