


INSERTI A1

Cod. **186403**

Inserti auricolari con archetto

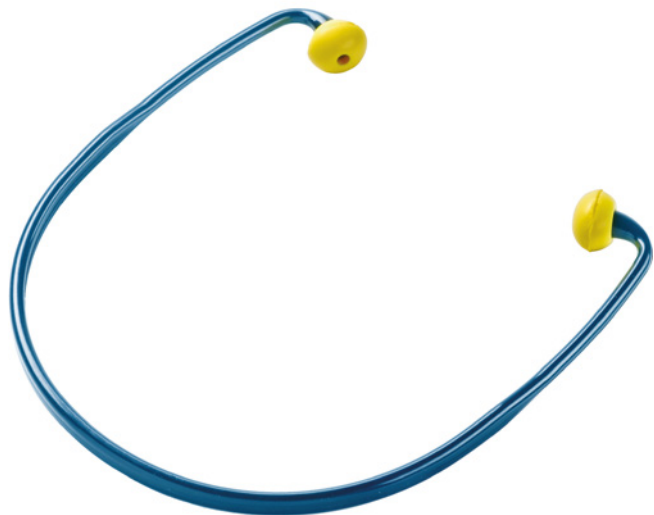

INSERTI A1

Pratici, facili da indossare e molto confortevoli. Ideali per chi vuole avere una gestione semplificata ma completa della protezione uditiva sul luogo di lavoro.

Specifiche:

- Archetto in polietilene
- Inserti in schiuma di poliuretano molto soffici che si appoggiano sull'apertura del canale auricolare senza entrare all'interno
- Peso: 11 g

Imballaggio:

Unità minima 40 pezzi

Cartone da 400 pezzi

Campi d'impiego:

- Ambienti di lavoro rumorosi
- Edilizia / cantieristica navale
- Industria siderurgica / Fonderie

Info Tecniche

| | |
|----------------|---------------------------------|
| Articolo | INSERTI A1 |
| Codice | 186403 |
| Colore | blu/giallo |
| Categoria | Protezione dell'udito |
| Certificazioni | CE 2849 EN 352-2:2002 |

| Frequenza in Hz | H | M | L | SNR |
|--------------------|----|----|----|-----|
| Attenuazione in dB | 25 | 15 | 13 | 20 |

Marcatura CE

Dispositivo di Protezione Individuale - III categoria, CE ai sensi del Regolamento (UE) 2016/425

Certificazioni e test

La marcatura CE indica che questi inserti auricolari sono dispositivi di protezione individuale conformi ai requisiti essenziali di salute e sicurezza contenuti nel **Regolamento (UE) 2016/425**.

La marcatura **EN 352-2:2002** indica che l'inserto auricolare è stato fabbricato nel rispetto di tale norma. I valori di attenuazione relativi a questo inserto sono forniti nello schema che segue.

Valori di attenuazione

| Frequenza (Hz) | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
|----------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Attenuazione media (dB) | 22.6 | 15.6 | 13.8 | 21.6 | 33.0 | 38.4 | 40.2 |
| Deviazione standard (dB) | 6.1 | 4.6 | 3.8 | 3.6 | 5.5 | 1.7 | 3.8 |
| Valore APV | 16.5 | 11.0 | 10.0 | 18.0 | 27.5 | 36.7 | 36.4 |
| Test secondo EN 352-2:2002 | | | | | | | |

H = 25 M = 15 L = 13 SNR = 20 dB

Per fornire un'efficace protezione gli inserti con archetto A1 devono essere correttamente indossati. Se indossati, regolati o trattati in modo inadeguato, questi dispositivi non garantiscono la stessa efficacia di attenuazione del rumore. Consultare le istruzioni allegate per la corretta applicazione.

Istruzioni per l'uso

Questi inserti auricolari devono essere indossati durante il processo o il lavoro per cui vengono forniti.

Attenzione: In caso contrario, la protezione fornita ne risulterà drasticamente pregiudicata.

Verificare di aver capito quando indossarli e, in caso di dubbi, rivolgersi al proprio supervisore. Per non compromettere drasticamente la protezione fornita è indispensabile attenersi alle istruzioni per l'uso.

- 1 - Gli inserti auricolari con archetto A1 dovrebbero essere puliti prima dell'uso.
- 2 - Posizionare l'archetto sotto il mento.
- 3 - Afferrare le estremità larghe degli inserti e indirizzare le punte nelle aperture dei canali uditivi. Spingere con decisione gli inserti nei canali fino al perfetto inserimento.
- 4 - Verificare il corretto adattamento prima di entrare in un ambiente rumoroso.

Utilizzo e conservazione

1 - Attenersi alle istruzioni del fabbricante per tutte le operazioni di applicazione, regolazione e manutenzione.

2 - Indossare sempre gli inserti auricolari negli ambienti rumorosi.

3 - Gli inserti auricolari sono monouso, l'archetto è riutilizzabile. Gli inserti auricolari devono essere sostituiti al termine del loro utilizzo mediante appositi ricambi (codice FEP-06). Non utilizzare ricambi diversi da quelli forniti dal fabbricante.

4 - Come sostituire facilmente gli inserti auricolari: Togliere l'inserto utilizzato e metterne uno nuovo, inserendolo all'estremità dell'archetto.

5 - Prima dell'uso, conservare gli inserti auricolari nell'imballo originale in luogo fresco e asciutto, lontano della luce diretta del sole. La durata di vita raccomandata è di 3 anni. La data di produzione può essere identificata dal numero di lotto indicato sul fondo della scatola, indicata con mm/yyyy (mese/anno).

6 - Dopo l'uso, l'archetto deve essere conservato in un luogo fresco a asciutto e non deve essere utilizzato per più di 1 anno. L'archetto deve essere ispezionato regolarmente per verificarne l'idoneità all'uso. L'inserto auricolare con archetto deve essere smaltito lontano da bambini quando non è possibile pulirlo o indossarlo correttamente.

7 - Trasportare e conservare gli inserti nel loro imballo originale prima e dopo ogni utilizzo.

Pulizia

L'archetto deve essere pulito e disinfettato con un detergente liquido delicato e acqua calda.

Dopo il lavaggio, lasciar asciugare all'aria.

La pulizia può essere ripetuta più volte.

Note

Nonostante l'impegno a garantire che il materiale a contatto con la pelle non provochi reazioni allergiche, ciò potrebbe non essere sufficiente per una minoranza di individui sensibili. In presenza di tali problemi, rimuovere immediatamente il protettore auricolare e chiedere un parere professionale. Tenere lontano da neonati e bambini.

Attenzione: inserti auricolari e cordini possono rimanere incastrati nella trachea, con conseguente rischio di lesioni gravi o morte.



www.nerispa.com